







Controlos

Controlo remoto, Botão On/Off
Controlo Remoto via Smartphone ou Comando



### Ignição - Potência

Acendimento automático e seguro através de eletrodos de indução eletrónicos de baixa tensão

Bombas de alimentação com membranas de alta tecnologia

Ŧ







### Segurança

Sensores eletrónicos que suspendem o equipamento em caso de erro (CO², calor, níveis, nível do tanque, etc.)



#### Normas

Os equipamentos AFIRE cumprem com as seguintes normas de segurança: CE (Europa), FCC (USA), IC (Canadá)




Dados BX 150



Dimensões: 150 / 24 / 21,3 cm Potência: 10 000 W Cadacidade do depósito: 15 Lts Consumo: 1,65 Lts/h Peso: 38 kg






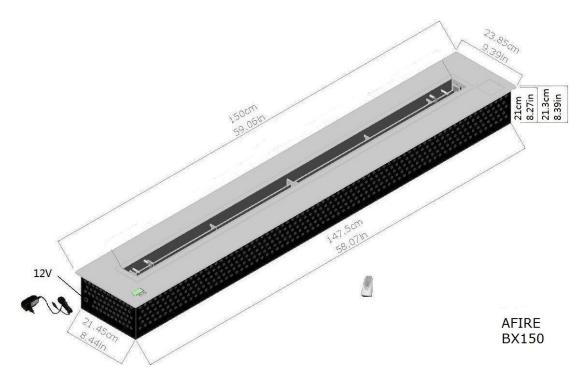

Distâncias mínimas de segurança para materiais não-inflamáveis

Topo: 400 mm • Laterais: 80 mm • Costas: 60 mm

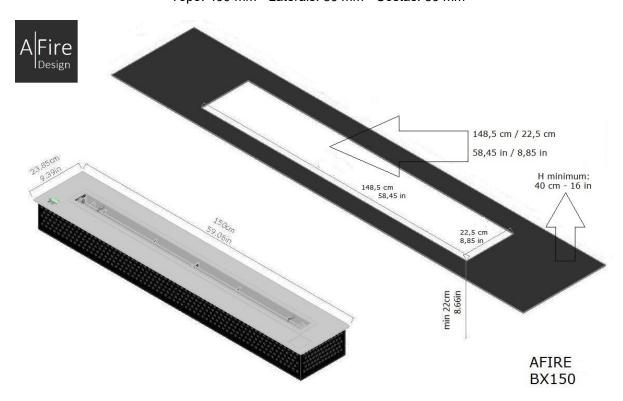





Procedimentos operacionais

#### A. Fonte de Energia

Ligue o adaptador de 12V



#### B. Enchimento do depósito

Use somente etanol neste intervalo >> 95 – 97%.

Pressione, no equipamento, o botão 2


A porta está destrancada, abra-a, remova a tampa e encha o tanque com recurso a um funil. Quando o tanque estiver cheio, ouvirá um sinal sonoro e uma mensagem aparece no display LCD. Coloque novamente a tampa e feche a porta do tanque. Após alguns segundos, a porta fecha automaticamente.



C. Pressione no controlo remoto, o botão On/Off (1) ou o botão no equipamento para iniciar ou desligar o queimador.



Botão On/Off

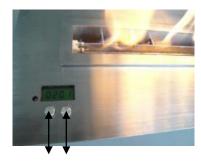

Abertura do depósito 2 1 Botão On/Off



Contato seco para automação residencial